


Fig. 1
(Prior Art)

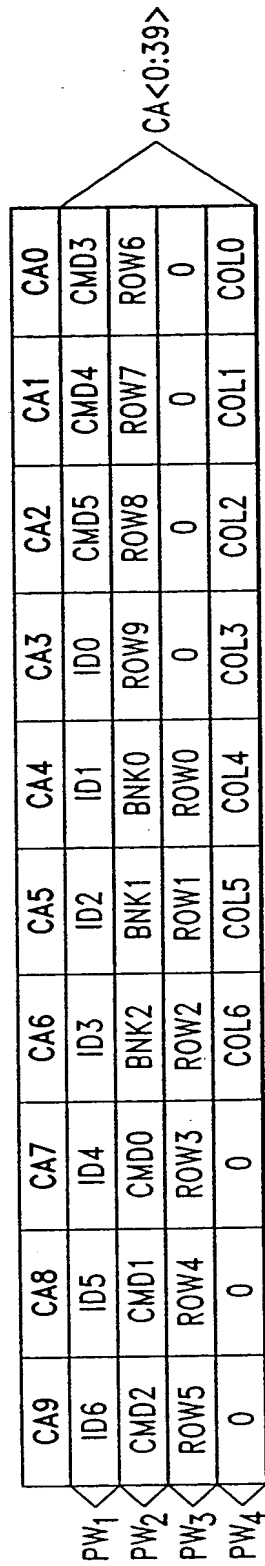

ID6-ID0 = DEVICE ID VALUE
 CMD5-CMD0 = COMMAND CODE
 BNK2-BNK0 = BANK ADDRESS
 ROW9-ROW0 = ROW ADDRESS
 COL6-COL0 = COLUMN ADDRESS
 0 = UNUSED

Fig. 2
(PRIOR ART)

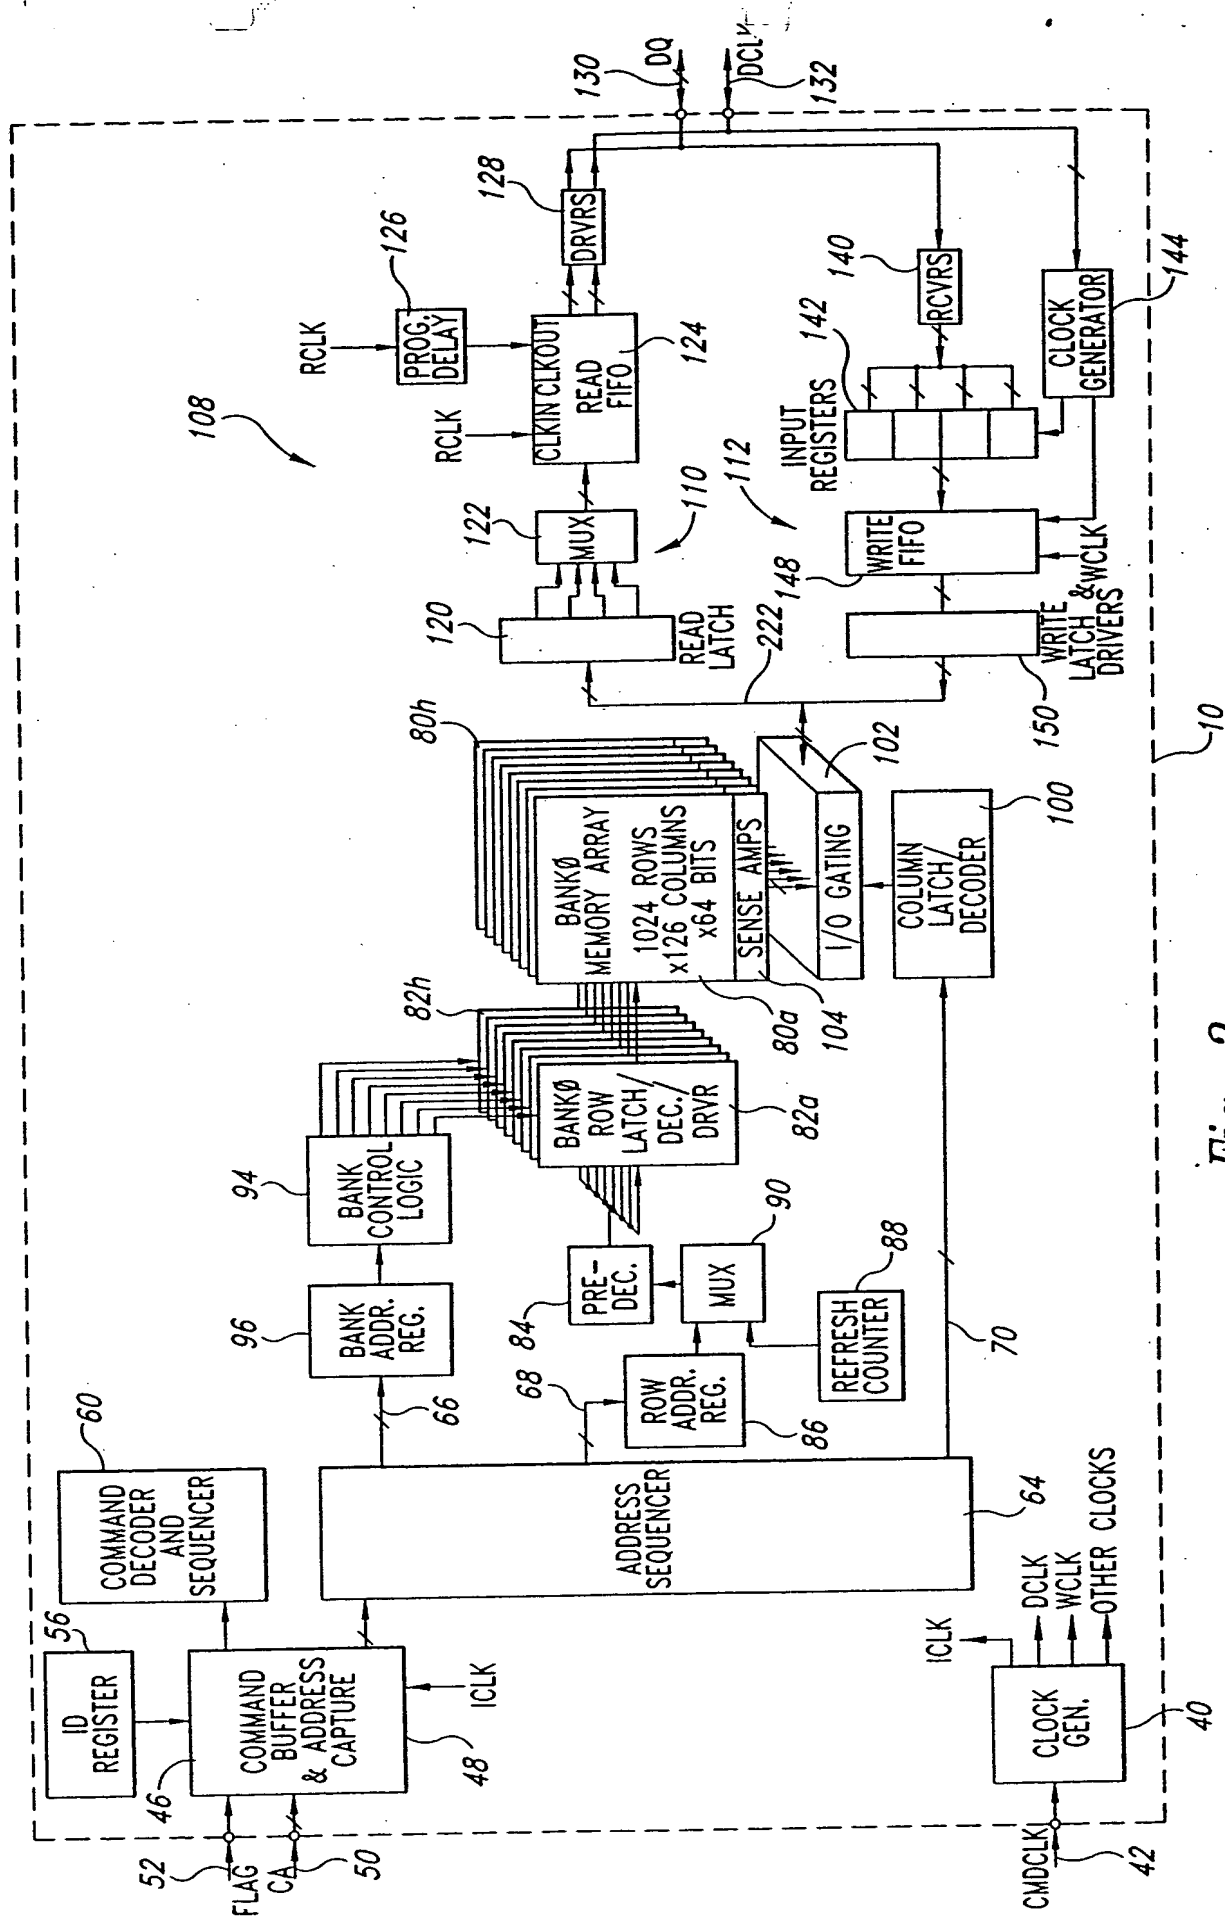


Fig. 3

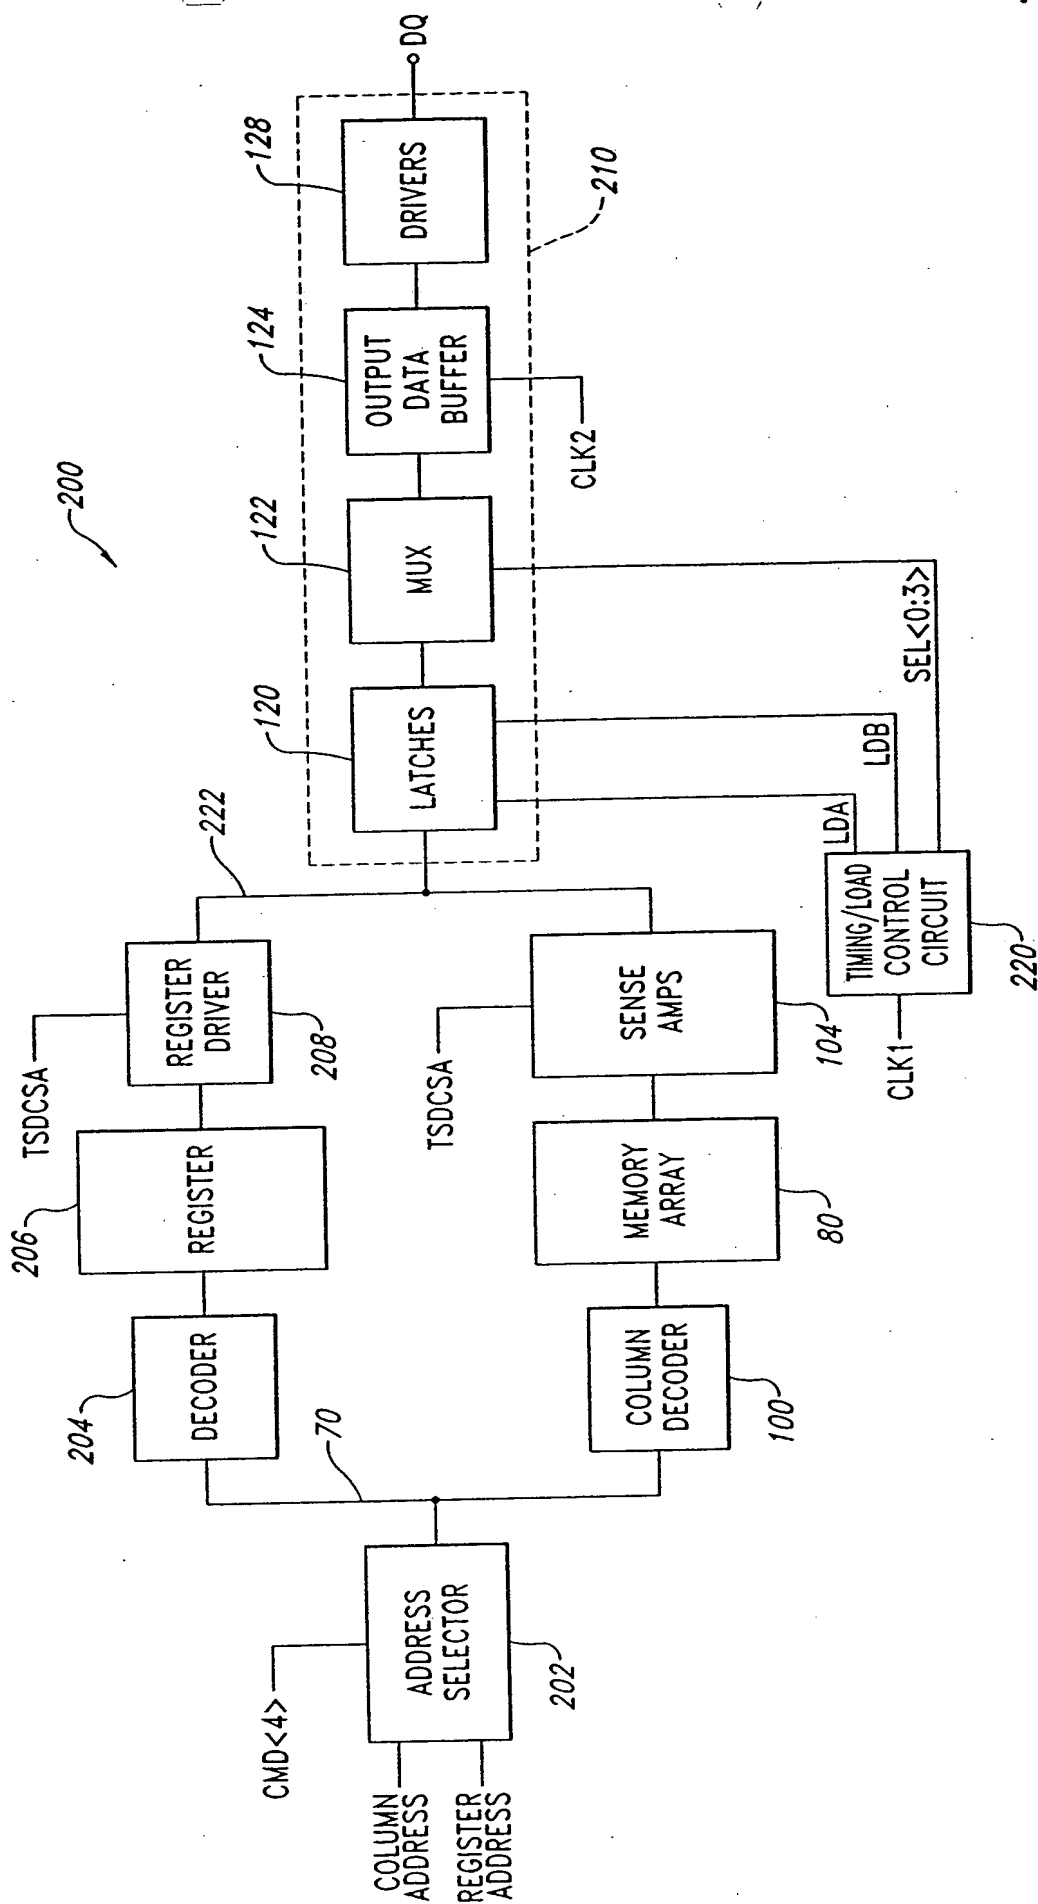


Fig. 4

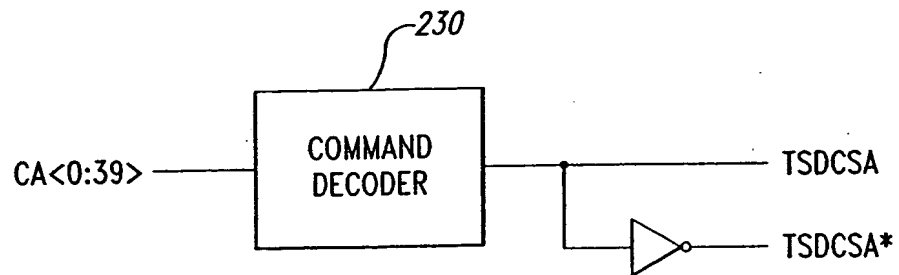


Fig. 5

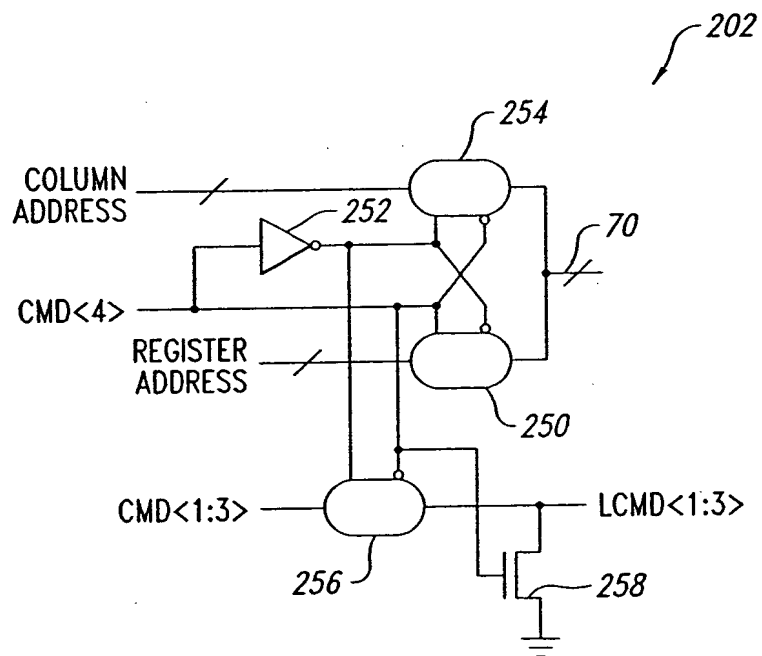


Fig. 6

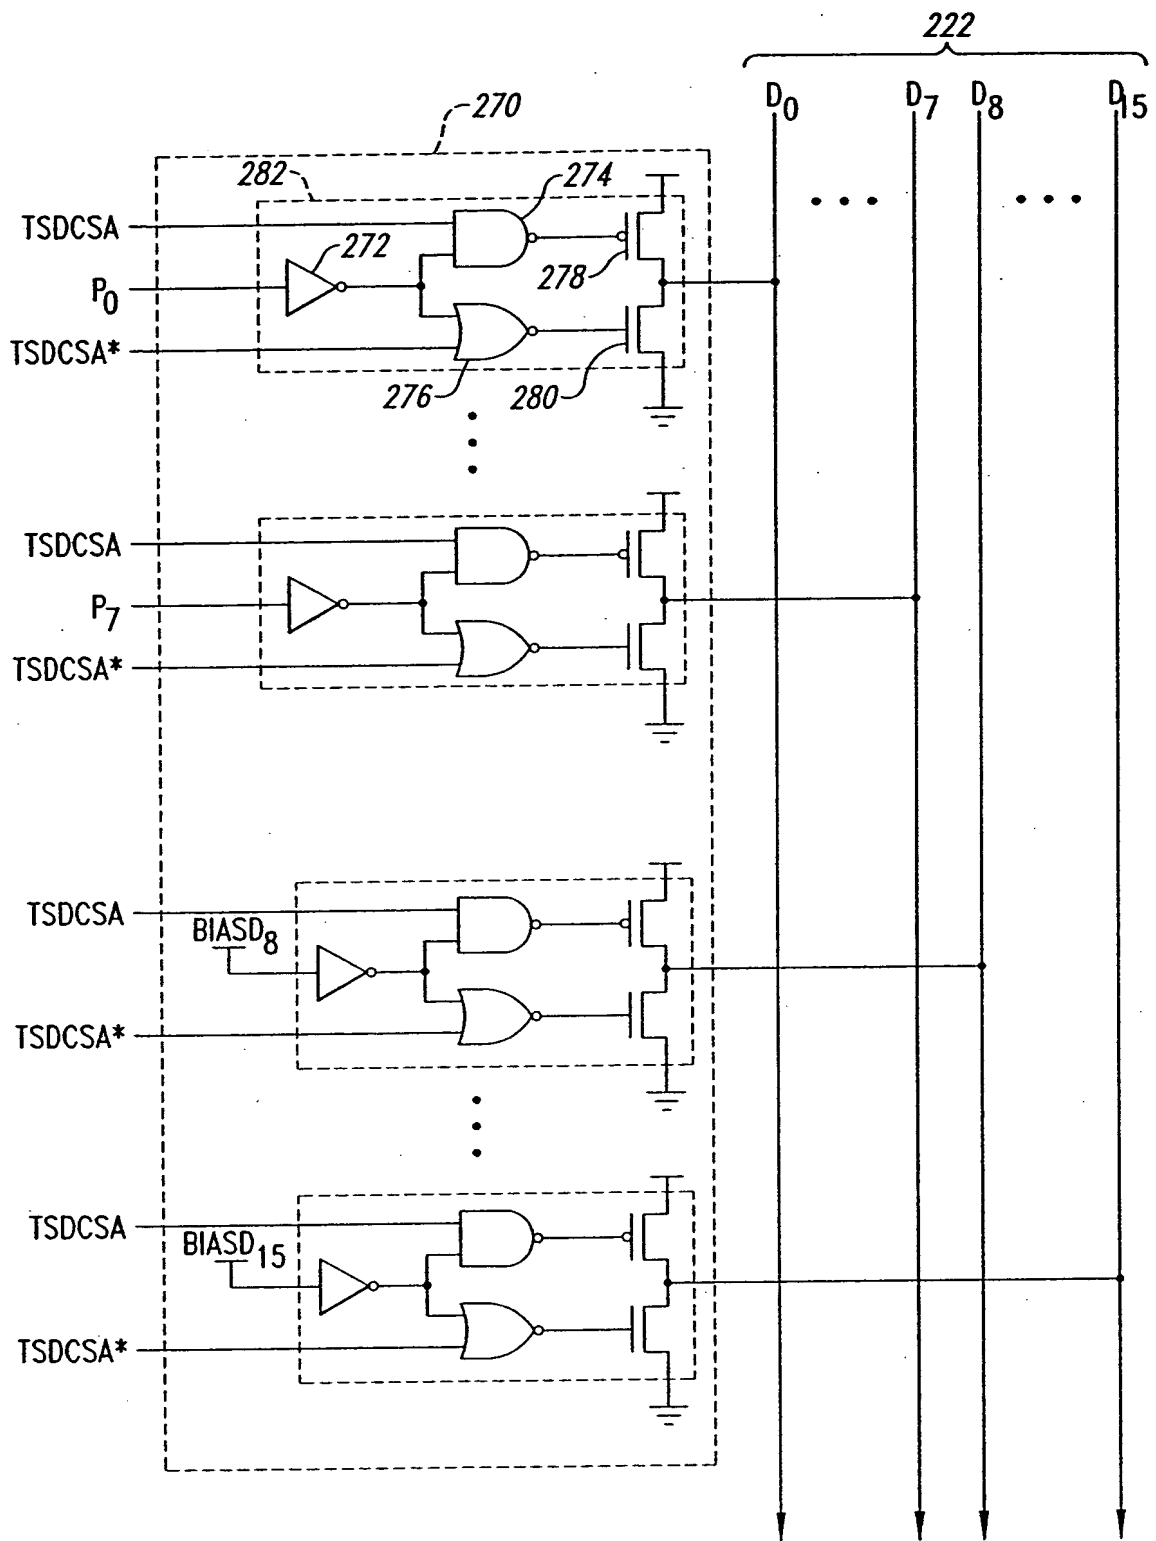


Fig. 7

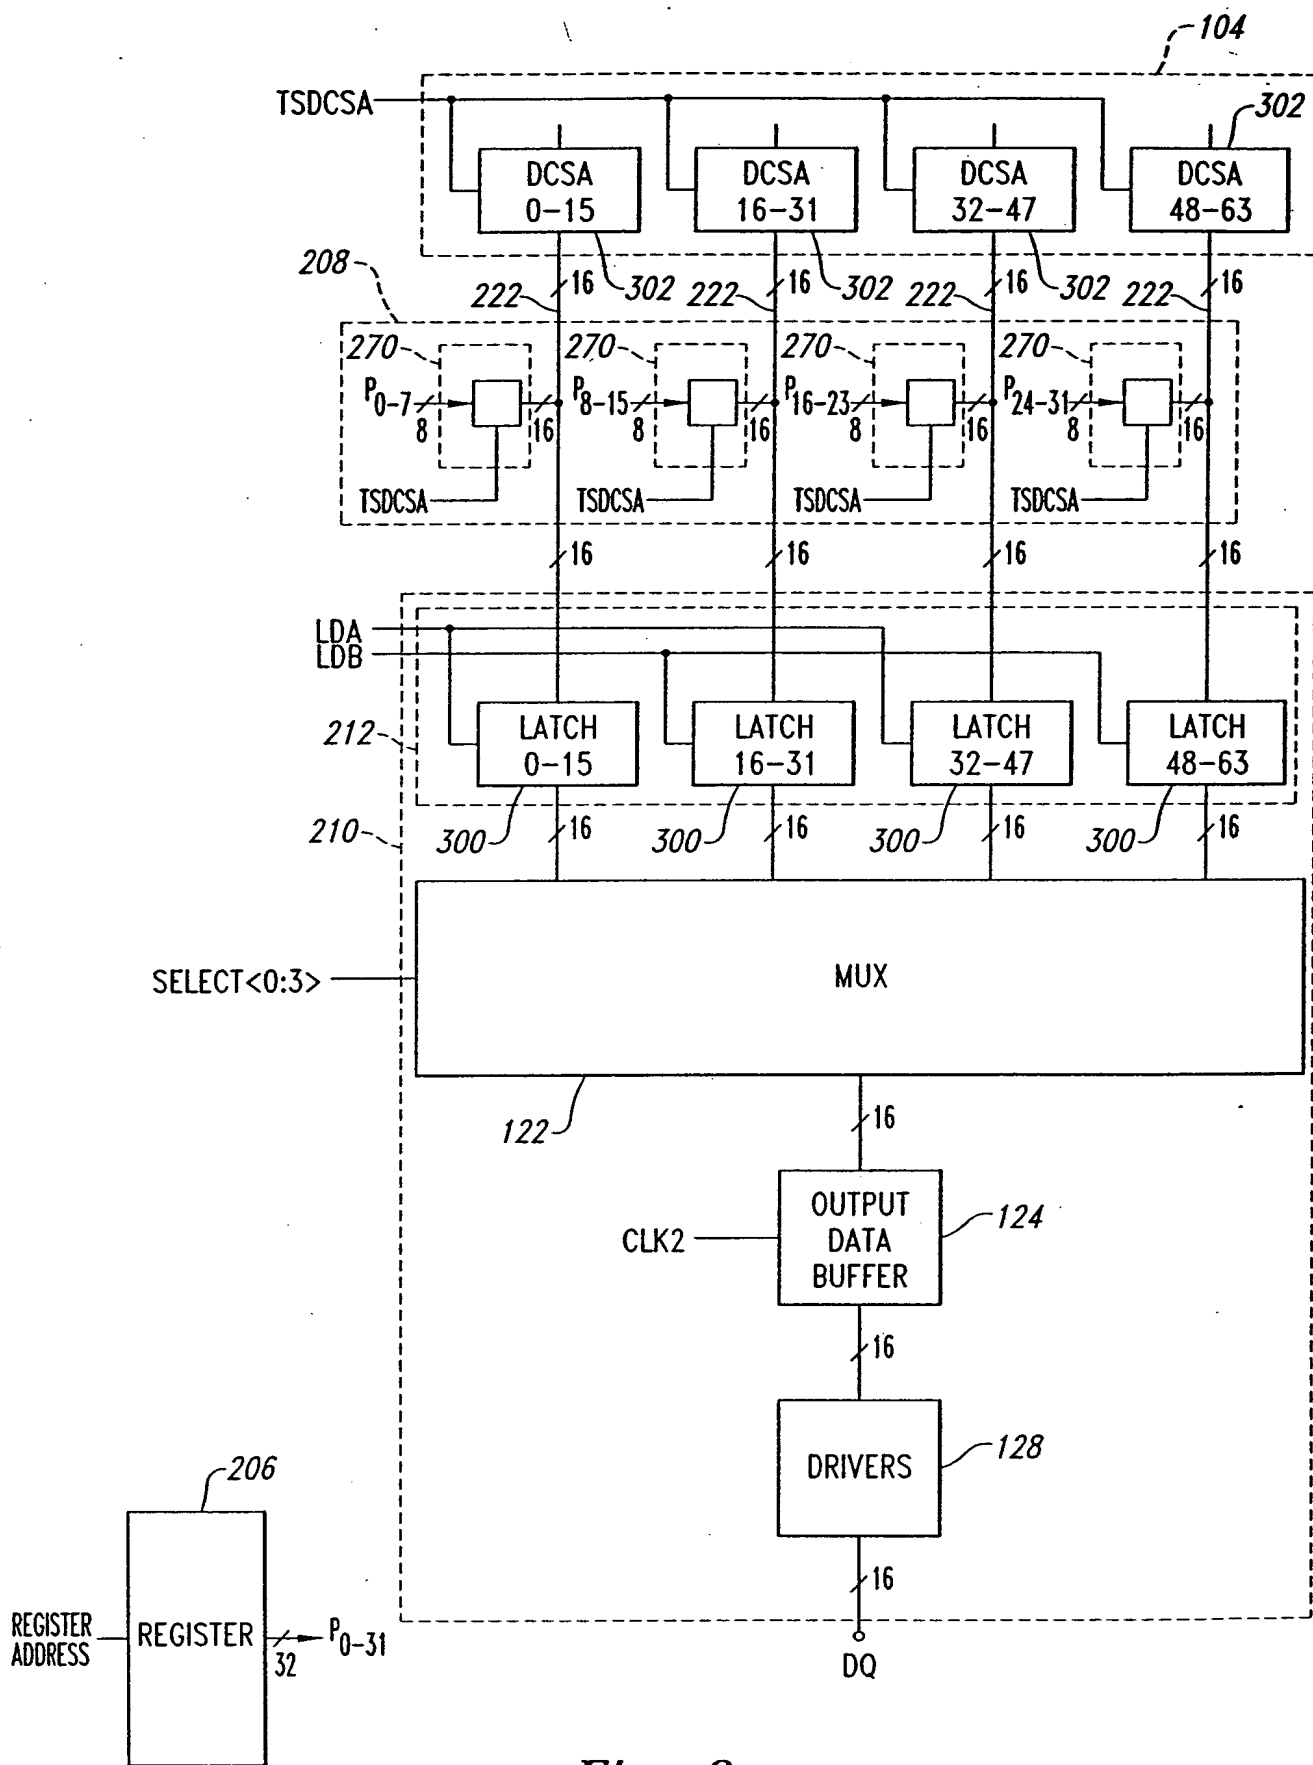


Fig. 8